

Описание и нумерация контактов разъемов.

Нумерация выводов разъемов платы.

XP9 "IDE connector" - нумерация контактов стандартная.

XP2 - "Аудио"	
Цепь	Конт.
Mic	1
Mic Pwr	2
AGND	3
Out L	4
AGND	5
Out R	6
AGND	7
Ln In L	8
AGND	9
Ln In R	10


XP7 - "Порты RS232 и RS485"	
Цепь	Конт.
485-2+	1
485-2-	2
TXD-0	3
RXD-0	4
GND	5
GND	6
TXD-2	7
RXD-2	8
485-1+	9
485-1-	10

XP10 - "Питание"	
Цепь	Конт.
+12V	1
GND	2
GND	3
+5V	4
PWRGD	5

Примечание: Начало отсчета указано значком "треугольник".

Нумерация выводов разъемов корпуса.

**RS232      RS232/RS485      RS485**

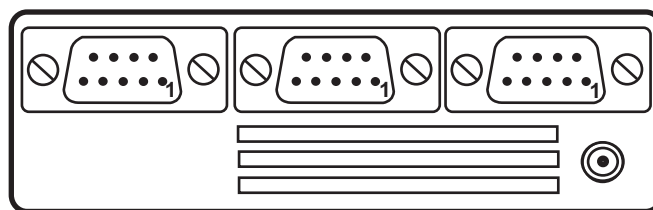

RS232	
Цепь	Конт.
RXD-2	2
TXD-2	3
GND	5

RS232/RS485	
Цепь	Конт.
485-1+	1
GND	5
485-1-	6
TXD-0	7
RXD-0	8

RS485"	
Цепь	Конт.
485-2+	1
485-2-	6